




室内・家庭用

ノンフロン冷凍冷蔵庫

PRR-122D

取扱説明書

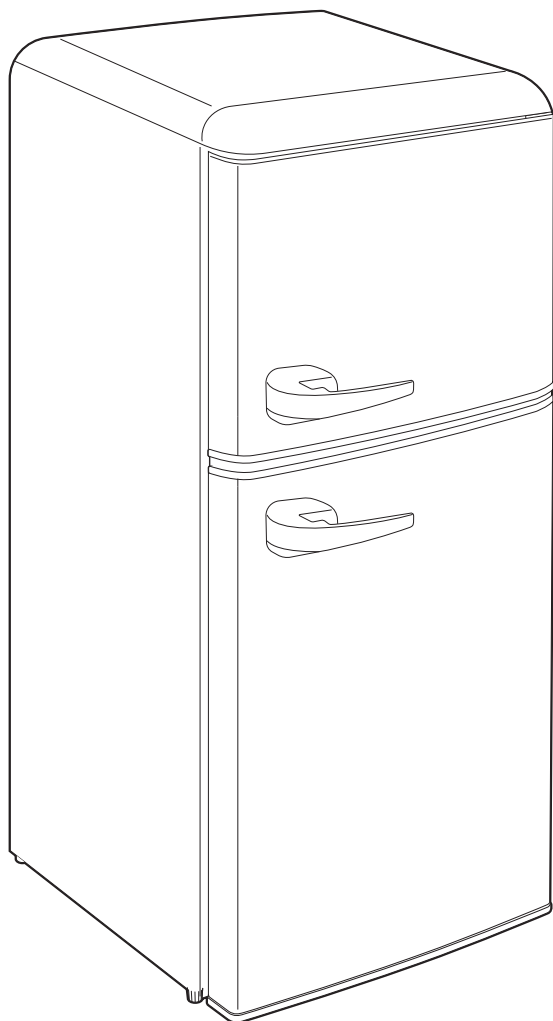

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意	2
使用上の注意	5
各部の名称	6

取り扱いかた

準備	7
使いかた	9
部品の取り外しかた・取り付けかた	11
お手入れ	13
移動・運搬するときは	15

こんなときには

故障かな？と思ったら	16
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児に電源プラグをなめさせない
けがや感電の原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 移動時に電源コードを引っ張らない
火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 設置時に冷蔵庫を電源プラグに押し付けない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、オーヤマコールへお問い合わせください。

安全に設置する



- 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、ドアの開閉などで転倒し、けがや火災の原因になります。
- 地震に備えて、転倒防止処置をする
転倒すると、けがや火災の原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空けて設置する
せまい場所に設置すると、過熱の原因になるだけでなく、冷媒がもれ出したときは、滞留して発火・爆発の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。
【異常の例】
 - ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々電源が切れる
 - ・ 触れるとビリビリ電気をを感じる➡使用を中止し、お買い上げの販売店またはオーヤマコールへお問い合わせください。

アースを
接続

- **アースを取り付ける**
アースを取り付けることをおすすめします。
アースを取り付けないと、故障したり漏電したときに、感電のおそれがあります。

次のような場所で使用する場合は、法令でアース工事（D種接地工事）が義務付けられています。

- **湿気の多い場所**
土間・コンクリート床・貯蔵室など
- **水気のある場所**
洗い場など水を扱うところ
水滴が飛び散るところ
地下室など結露しやすいところ



- **水気の多いところで使用する場合は、漏電遮断器を設置する**
水気の多いところに設置する場合は、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。（ご家庭の分電盤に設置されていることがあります。）
詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。



- **アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない**
爆発・火災の原因になります。



- **冷却回路（配管）を傷つけない**
- **霜取りのとき、錐やナイフなど鋭利なものを使用しない**
冷媒がもれると発火・爆発の原因になります。



- **可燃性のスプレーを近くで使用しない**
引火・爆発の原因になります。



- **屋外で使用しない**
故障して、ショートや火災の原因になります。



- **電気機器を入れたり、使用したりしないこと**
感電や引火、爆発の原因になります。

- **可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない**
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライターのボンベなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。

冷蔵庫の冷媒がもれたら 調理器具のガスがもれたら



- **冷蔵庫やコンセントに触れずに、窓を開けて換気する**
引火して、発火・爆発の原因になります。

廃棄時は



- **廃棄などで保管するときは、必ずドアパッキンを外す**
幼児の閉じ込め事故の原因になります。
- **廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す**
放置すると、冷媒もれによる発火・爆発の原因になります。



水ぬれ禁止

- **水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない**
- **本体を水につけたり、水をかけたりしない**
- **上に水を入れた容器を置かない**
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- **分解・修理・改造しない**
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはオーヤマコールにご相談ください。



- **上に乗ったり、重いものを載せたり、ドアにぶら下がったりしない**
転倒してけがの原因になります。

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- 冷凍室内の食品・容器（特に金属製の容器）にぬれた手で触れない
ぬれた手で触れるとくっついて、凍傷の原因になります。くっついてしまったときは、水をかけてはがすか、流水で洗い流してください。
凍傷になったと思われるときは、医師の診断を受けてください。



- 冷凍室にびん類を入れない
中身が凍結により膨張してびんが割れ、けがの原因になります。
- 冷凍室に炭酸飲料を入れない
破裂するおそれがあります。



- 異臭がしたり、変質した食品は食べない
腐敗のおそれがあり、健康を害する原因になります



- 食品を棚の前端より前に出さない
- ドアポケットに収まらないものを無理に入れない
引っかかって落下し、破損やけがの原因になります。



- 熱いものは入れない
熱いものは、必ず冷めてから入れてください。ガラス棚は、急冷・急熱すると割れることがあります。



- 医薬品・美術品・学術試料の保存など、業務用・特殊用途に使用しない
保存品の劣化の原因になります。家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

移動・運搬・設置するときは



- 底面をしっかり持つ
底面以外を持ち、手がすべるとけがの原因になります。
ただし、底の鉄板の端面は、けがをするおそれがあるので、持たないでください。
- 傷つきやすい床や、柔らかい床（クッションフロアなど）の上では、保護用の板を敷く
床が傷付いたり凹んだりするおそれがあります。
- 中の食品はすべて取り出す
落下して、破損・飛散・けがの原因になります。



- 横倒しに置かない
コンプレッサーや冷却回路が破損し、冷媒がもれると火災の原因になります。

お手入れのときは



- 棚の取り付けは確実にする
落下すると、けがや保存物の破損の原因になります。



接触禁止

- 底面に手や足を入れない
鉄板の端面でけがをするおそれがあります。
- 背面の機械部分に触れない
やけど・けがの原因になります。



- 勢いよくドアを開閉しない
転倒したり、指をはさんだりして、けがの原因になります。また、保存物が破損したり、落下したり、飛散したりするおそれがあります。
- 他の人がさわっているときは、ドアの開け閉めをしない
- ドア回転の支点部分に触れない
指などをはさんでけがをするおそれがあります。

使用上の注意

- ドア内側に小さな穴がありますが、不良ではありません。
断熱材の発泡時に空気を抜くのに使用した穴です。
(数か所あります。)
- 使い始めは、ドアを開けると構造材のにおいがすることがありますが、使用するにともない消えますので、そのまま使用してください。

- 停電のときは
- 庫内の温度を保つため、ドアの開閉・新たな食品の保存を控えてください。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜き、2～3日ドアを開放して庫内を乾燥させてください。
かびやにおいを防止するためです。
- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

冷凍冷蔵庫を廃棄するとき

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの冷凍冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



警告


- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
- 幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じこめられる危険があります。

この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で機器を用いることを意図しておりません

子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください

各部の名称


■ 本体

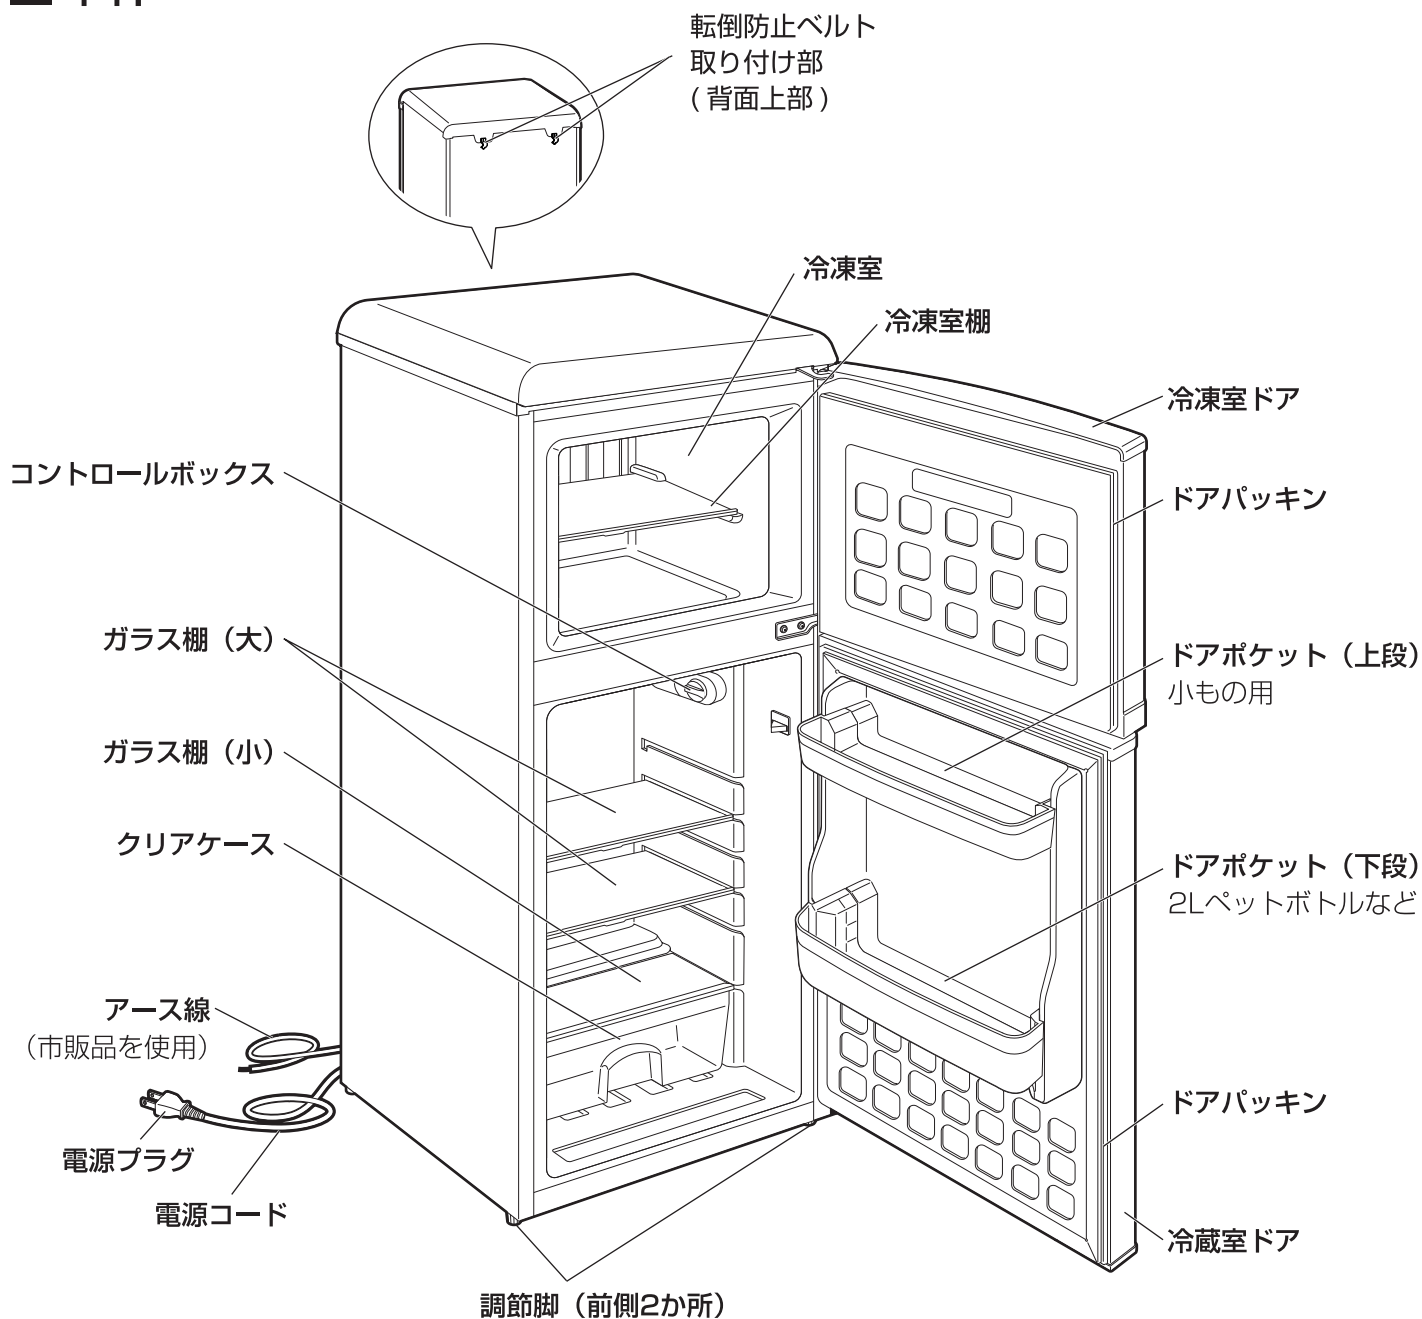

■ コントロールボックス



■ 付属品

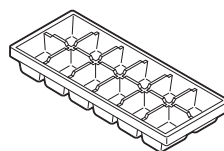

製氷皿



卵トレー



霜取り用へら

準備

- 設置する前に電源プラグを差し込まないでください。

■ 設置場所について

以下のような場所に設置してください。


水平で丈夫な床の上

- ・ 不安定な場所への設置は、振動や騒音の原因になります。
- ・ 熱による変形や変色の防止のため、じゅうたん・たたみ・塩化ビニル樹脂の床には保護用の板を敷いてください。

直射日光や暖房機器の熱の当たらないところ

風通しの良いところ

- ・ 冷却能力の低下を防ぐため、風通しをよくして放熱してください。
- ・ 周囲から図の距離を空けてください。

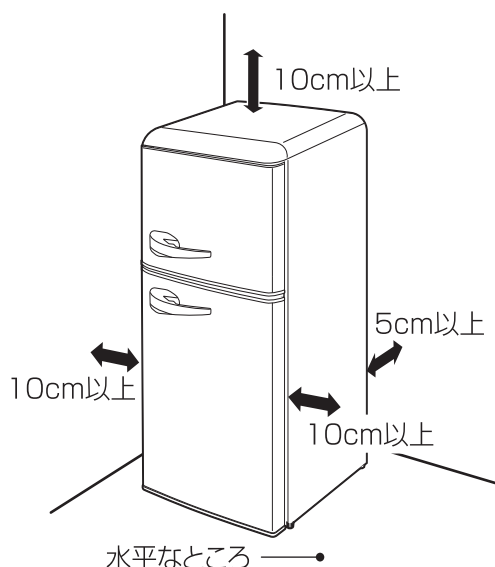

- ・ 右側は、ドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。(10cm以上)
- ・ 右側に壁がある場合は、40cm以上開けてください。

ラジオやテレビから離れたところ

- ・ ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。

電源プラグが掃除しやすいところ

- ・ 電源プラグのほこりは定期的にとってください。

湿気の少ないところ

腐食性ガスの発生しないところ

- ・ 配管が劣化・破損すると、冷媒もれの原因になります。


■ 設置

1 電源コードをはさみ込まないように本体を設置する


※ 電源プラグはまだ接続しないでください。

2 固定する

- ・ 調節脚（前側2か所）を回して、がたつかないように固定してください。

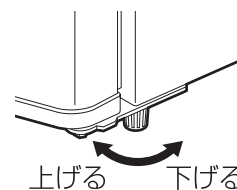

- ・ 地震で倒れないように、転倒防止処置をしてください。
- ・ 冷凍冷蔵庫背面上端の転倒防止ベルト取り付け部に、市販の転倒防止ベルトを取り付け、背面の壁などに固定します。

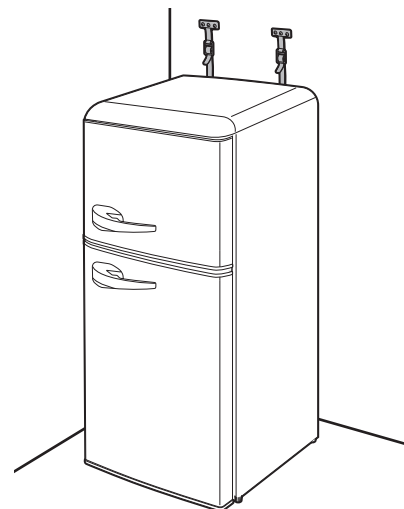

注意


- 転倒防止ベルトを固定する壁は、十分な強度があることを確認してください。石こうボードなどに取り付けると、壁を破損するおそれがあります。

つづく→

準備 つづき


3 庫内の梱包材を外し、棚などの部品がしっかり取り付けられていることを確認する

4 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、庫内をよく拭く

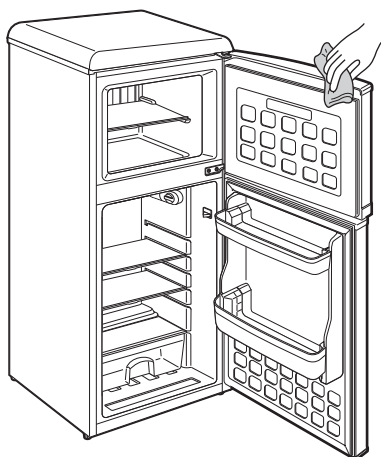

5 冷凍冷蔵庫本体にアース線を取り付ける

- 市販のアース線を用意し、本体背面下部にあるアース用ねじに、片方の先端の導線部分（絶縁被覆のない部分）を巻きつけ、ねじを締めて固定してください。

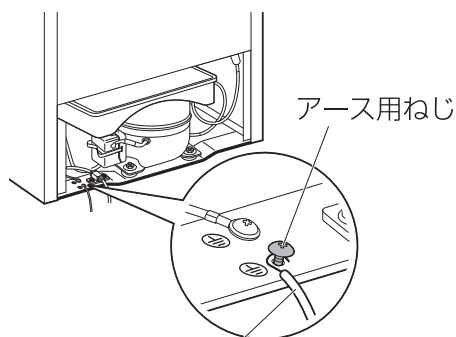


アース線（市販）
軟銅線：断面積2.0mm²以上
（直径 1.6mm以上）


6 アース線をアースに接続する

アース端子付きコンセントがある場合

- アース線のもう片方を、アース端子に固定します。

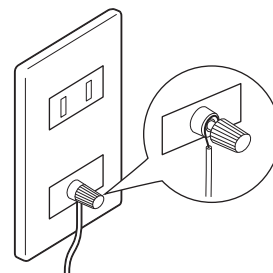


- ふた付きの場合はふたを開けて、つないでください。

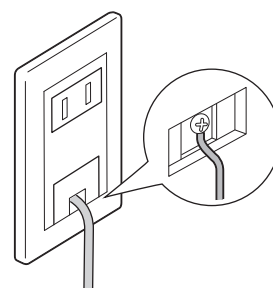

アース端子付きコンセントがない場合

- アース棒の設置が必要です。販売店または電気工事店に相談してください。

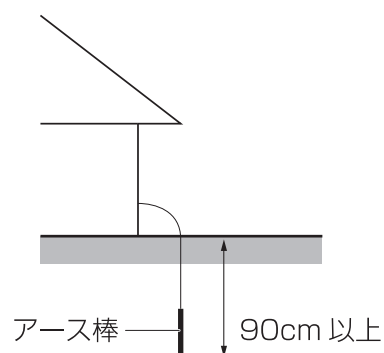


警告

- アースは必ず接続してください。
- ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

使いかた

7 電源プラグをコンセントに差し込む

※ 冷蔵庫はコンプレッサーが動作するときに、定格の数倍の電流が流れることがあります。電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

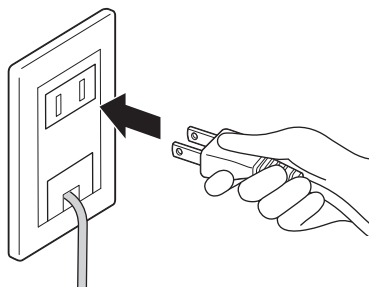


- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まないでください。
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

8 庫内が冷えたことを確認してから食品を入れる

- ・ 庫内を冷やすために約4～10時間（夏季は約24時間）何も入れない状態で運転してください。
- ※ 庫内が冷えるまでは、できるだけドアを開閉しないでください。

温度調節のしかた

コントロールボックスの温度調節つまみで調節してください。

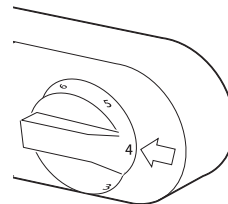

0	霜取りを行うとき。冷凍・冷却運転を停止するとき。
1～2	冬季など、周囲温度が低いとき。庫内をあまり冷やす必要のないとき。冷えすぎるとき。
3～4	通常するとき。
5～6	夏季など、周囲温度が高いとき。食品の量が多いとき。
7	冷凍室・冷蔵室ともに強く冷やしたいとき。 ※ 連続運転のため、長時間使用されると食品が凍結したり、冷蔵室内に霜や氷が発生し、水もれの原因になりますので、長時間のご使用はおやめください。

食品の入れかた

ポリ袋やラップに包むか、密閉容器に入れる

- ・ におい移りや乾燥を防ぎます。
- ・ かんきつ類は、精油成分で庫内のプラスチック部分に変質することがあります。
- ・ 塩分の多い食品は、さびなどの原因になります。

ドアの開閉は手際よくする

- ・ ドアを長い間開けたままにすると、庫内の冷えが悪くなったり、冷凍室内に霜が付く原因になります。

熱いものは、常温で冷ましてから入れる

- ・ 他の食品に悪い影響を与え、故障の原因にもなります。

つめこみ過ぎない

- ・ 冷気の通るすき間を空けてください。つめこみ過ぎると冷えが悪くなります。

使いかた つづき

冷蔵庫での保存に向かないもの

- ・バナナなどのトロピカルフルーツを冷やすと変質することがあります。冷やす場合は、食べる直前に冷やしてください。
- ・さつまいも・さといもなどは、冷やすと腐敗の原因になります。
- ・その他の野菜・くだものなどでも、冷やすと風味が落ちるものがあります。食べる直前（2～3時間前）に冷蔵庫に入れるなど、適切に使用してください。
- ・卵パックがドアポケットに入らない場合は、ガラス棚に置いて、保存してください。
- ・クリアケースは水平に引き出して使用してください。傾けて引き出すとガラス棚に当たり、棚や食品が動くことがあります。

冷蔵庫の食品凍結を防ぐために

- ・通常は温度調節つまみを（3～4）に設定してください。
- 冷えすぎるときは（1～2）に設定してください。


■冷凍室の使いかた

- ・炭酸飲料を入れないでください。破裂して庫内をよごす原因になります。
- ※ドアに食品がはさまると、庫内が十分に冷えません。

■氷の作りかた


氷を作るとき

- ・製氷皿の8分目くらいまで水を注ぎ、冷凍室に置いてください。
- ※冷凍室に置くときに、製氷皿を斜めに置かないでください。
- ※ミネラルウォーターなどで作った氷は、白色の沈殿物ができることがあります。害はありません。

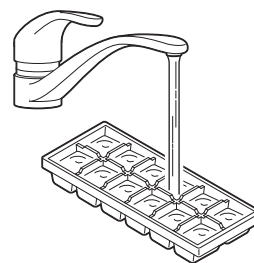

氷の取り出しかた

- ・保存用の容器の上で、製氷皿の両端を持って裏返し、軽くひねって取り出してください。

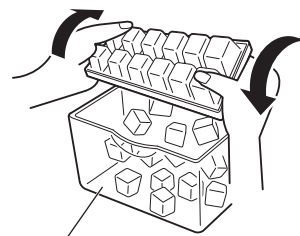

※保存用容器は付属していません。

部品の取り外しかた・取り付けかた



注意


- お手入れは、電源プラグを抜いて行ってください。
- 冷凍冷蔵庫本体を水洗いしないでください。

- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。


冷蔵室ドアポケット（上段・下段）

取り外しかた

- ・両端を持ち、上へ持ち上げて外してください。

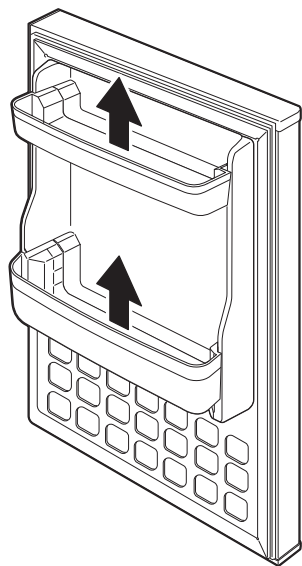


※取り外しにくいときは、底面を左右交互にトントンとゆっくりたたいて外してください。

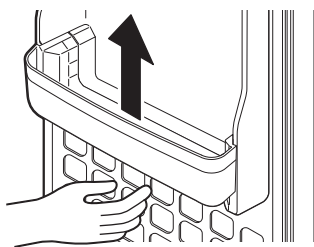

取り付けかた


- ・取り付けるときは、ドアの凸部にドアポケットの差し込み部を合わせて、奥まで差し込んでください。

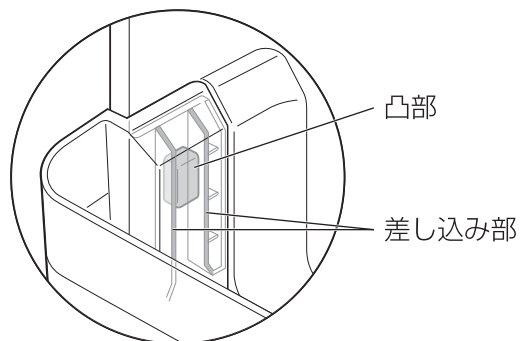

冷凍室棚


取り外しかた

- ・両端を持ち、少し上にあげてゆっくりと手前に引き出してください。

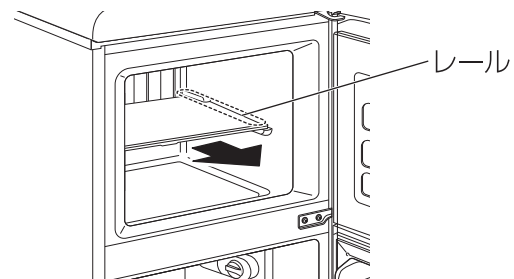

取り付けかた

- ・棚の両端を本体のレールに合わせて、ゆっくりと奥まで差し込んでください。

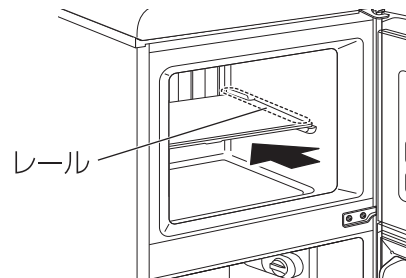


部品の取り外しかた・取り付けかた つづき

冷蔵室ガラス棚

取り外しかた


- 片方の手でガラス棚の下側を支え、少し上にあげてゆっくりと手前に引き出してください。

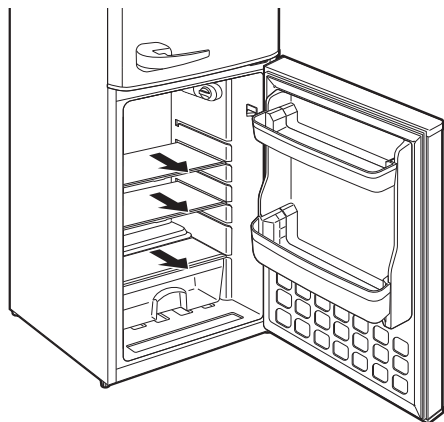

※ ガラス棚（小）は、クリアケースを外してから取り外してください。

取り付けかた

- ガラス棚の両端を本体の溝に合わせて、ゆっくりと奥まで差し込んでください。

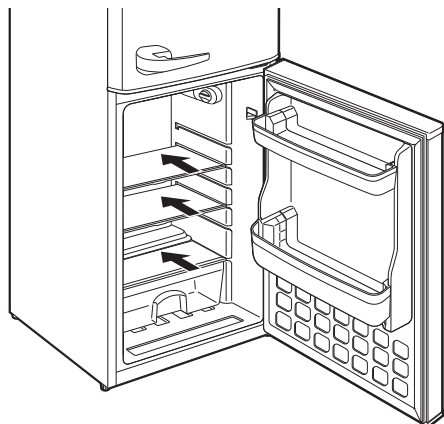


お手入れ

- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- こびり付いた汚れなどを落とす際に、刃物やかたいものなどを使用しないでください。
- 庫内の汚れは、放置するとこびり付いて取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。
- ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、こまめにお手入れしてください。

外側・冷蔵室庫内

よく絞ったふきんで拭く


- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

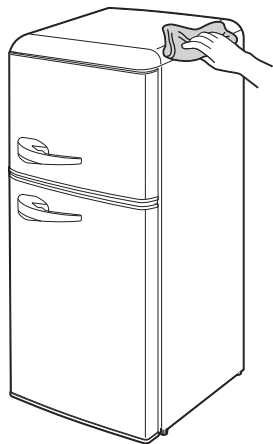

製氷皿・卵トレイ・ガラス棚・ドアポケット・クリアケース

よく絞ったふきんで拭くか、取り外して水洗いする


- ・洗った後、よく乾かしてから取り付けてください。

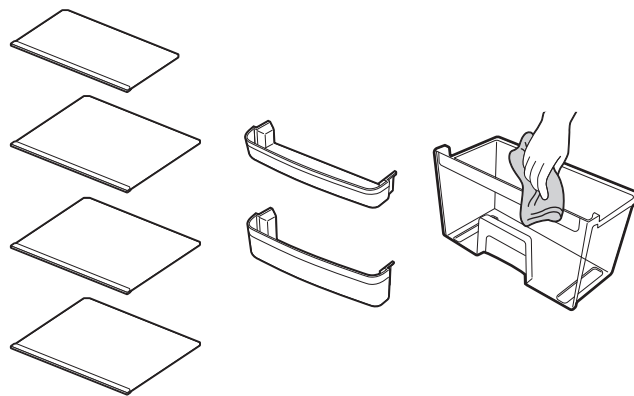

製氷皿

水洗いする

- ・洗った後、よく乾かしてください。

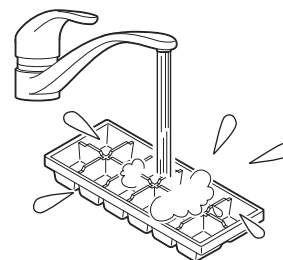**注意**

- ふきんなどで拭かないでください。雑菌が繁殖するおそれがあります。

お手入れ つづき


背面・壁・床・蒸発皿

**注意**


●背面の機械部分には触れないでください。運転中・停止直後は高温のためやけどのおそれがあります。

ほこりなどの汚れを取り除く

- ・年に1度は冷蔵庫を動かして、ほこりなどを取り除いてください。

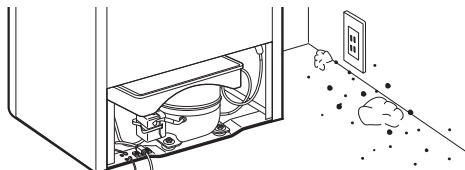

蒸発皿は、たまった水をぞうきんなどで吸い取る

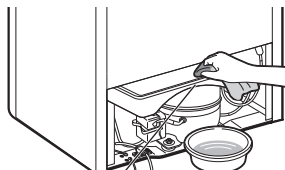

蒸発皿

霜取り

冷凍室内に霜が付くと、冷却性能が低下します。霜が1cm以上付いたときは、霜取りを行ってください。
※ドアを開放し、庫内の霜をとかず自然霜取り式のため、霜取り中は冷凍冷蔵庫は使用できません。

霜が少ないとき・やわらかいとき


付属の「霜取り用へら」を使って削り取ってください。
※錐やナイフ、ドライバー等で冷凍室内の霜や氷を削り取らないでください。冷凍室に傷がつき、故障の原因になります。この場合の故障は、無償修理期間中でも有料となります。

霜が多いとき・硬いとき

- 1 庫内の食品をすべて取り出す
- 2 温度調節つまみを「0」にして電源プラグを抜き、ドアを開放する
 - ・自然霜取りのため周囲温度などにより霜取り時間が長くなることがあります。

- 3 霜が溶けたら、冷凍室にたまった水や氷を布などで拭く

- ・水分が残らないように、よく拭いてください。
- ・床に水がこぼれる場合があるため、タオル等で水もれ対策をしてください。

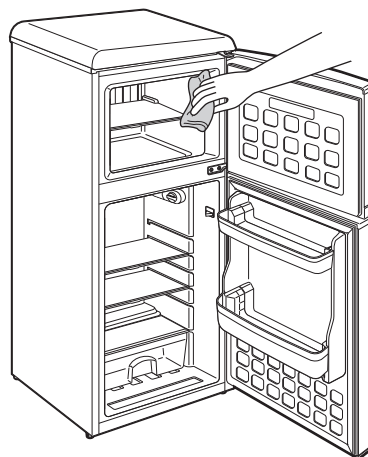

- 4 電源プラグを差し込み、温度調節つまみを元に戻してドアを閉める


- ・庫内が十分冷えたら、食品を元に戻してください。
- ・冷凍室天井の前側に、他の部分より多く霜がつくことがあります。冷気の対流によるもので異常ではありません。

移動・運搬するときは


- 故障の原因になるので、横積みはしないでください。
- この冷凍冷蔵庫の電源は50 / 60Hz共用です。周波数の切り替えは必要ありません。

1 庫内の食品、飲料などを全て取り出し、製氷皿など固定されていない容器は全て外す


2 左右の調節脚を回して浮かせ、転倒防止ベルトを外す

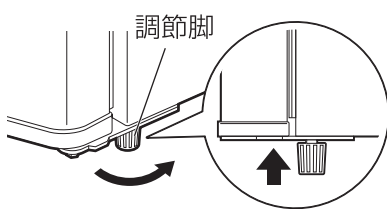


3 電源プラグを抜き、アース線を取り外す

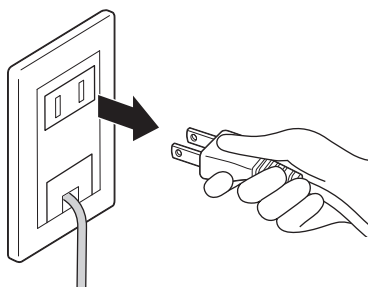

4 蒸発皿を取り外し、水を捨ててから、再度取り付ける

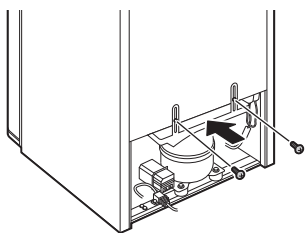

5 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部を持って、運ぶ

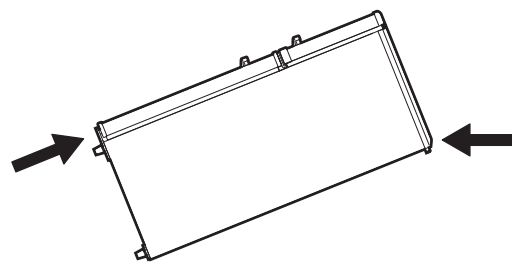

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
冷凍冷蔵庫の側面が熱くなる	● 本体の側面及び背面等が熱くなることがありますが、これは放熱パイプを内蔵し結露を防止しているためです。使いはじめや夏季は特に熱くなり、約50～55℃になることもありますが、発火することはありません。（※庫内の食品への影響もありません。）	
冷えない	● 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。（→P9）
冷えが悪い	● 温度調節つまみが弱側（1～2）に調節されている	● 温度調節つまみを適切に調節してください。（→P9）
	● 熱いものを入れている	● 熱いものは、常温で冷ましてから入れてください。（→P9）
	● 食品をつめこみ過ぎている	● 冷気の通るすき間を空けてください。（→P9）
	● 直射日光が当たっている ● 暖房器具のそばで使用している	● 直射日光や暖房器具の熱の当たらないところに設置してください。（→P7）
	● 周囲の風通しが悪い	● 周囲に十分なすき間を空けて設置してください。（→P7）
	● ドアがきちんと閉まっていない（食品がつかえている、ドアにものがはさまっている）	● ドアをきちんと閉めてください。（つかえているもの、はさまっているものを取り除いてください。）
	● ドアが長時間開いている ● ドアの開閉が多い	● ドアを閉め、開閉を少なくしてください。 ● 夏季などでドアの開閉が多いときは、温度調節つまみを 6 に設定してください。（→P9）
	● 設置直後で庫内が十分冷えていない	● 設置直後は庫内が十分冷えるまで4～10時間かかります。夏季は24時間程度かかる場合もあります。（→P9）
庫内がにおう	● においの強い食品を入れている	● においの強い食品は、ラップで包むか密閉容器に入れてください。（→P9）
	● 食品かすが庫内に付着している	● 庫内をお手入れしてください。（→P13）

冷蔵室の食品が凍結する	●周囲の温度が低い（5℃以下）	●温度調節つまみを弱側（1～2）に適切に調節してください。（→P9）
庫内に霜が付く	●熱いものを入れている	●熱いものは、常温で冷ましてから、冷蔵庫に入れてください。（→P9）
	●ドアがきちんと閉まっていない（食品がつかえている、ドアにものがはさまっている）	●ドアをきちんと閉めてください。（つかえているもの、はさまっているものを取り除いてください。）
	●ドアが長時間開いている ●ドアの開閉が多い	●ドアを閉め、開閉を少なくしてください。（→P9）
外側に結露する	●周囲の湿度が高い	●本製品の側面及び背面には結露防止のために放熱パイプが通っていますが、湿度が高いと、一時的に結露することがあります。乾いた布で拭き取ってください。
振動する	●不安定な場所に設置してある	●水平で安定した場所に設置してください。（→P7）
	●周囲の壁などに触れている	●壁などから離して設置してください。（→P7）
	●周囲に落ちたものが接触している	●接触しているものを取り除いてください。
音がうるさい	●コンプレッサーの音がる	●冷凍冷蔵庫はコンプレッサーを運転したり停止したりして温度を調節しています。コンプレッサーが動き出すときは少し音が大きくなります。
水が流れるような音がする	●冷媒が冷却器の中を流れる音がする	●異常ではありません。そのまま使用してください。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはオーヤマコールにお問い合わせください。

 **警告** ●自分で分解・修理・改造しないでください。

仕様

種類		ノンフロン冷凍冷蔵庫
定格内容積※1	全体	114L
	冷蔵室	87L
	冷凍室	27L
冷凍室の性能※2	記号	※*** フォースター
	冷凍負荷温度（食品温度）	−18℃以下
	冷凍食品の保存期間の目安	約3か月
定格電圧		AC100V
定格周波数		50 / 60Hz
電動機の定格消費電力		75 / 90W
庫内灯の種類		LED
電熱装置の定格消費電力		8 / 8W
年間消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法		幅480×奥行530×高さ1235mm
質量		29.5kg
電源コード長さ		約1.8m

※1 定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801：2015）にもとづき、食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。

※2 冷凍室の性能は、日本工業規格（JIS C 9607）にもとづき表示しています。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ J-MOSS（JIS C 0950：2008）の規定にもとづき、対象となる6物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE）の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/j_moss/

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはオーヤマコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはオーヤマコールにお問い合わせください。

ノンフロン冷凍冷蔵庫 PRR-122D

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間（本体のみ）	
お 客 様	お名前		※ 販 売 店
	ご住所 〒		
	電話（ ） -		
		住所・店名	
		電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、オーヤマコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはオーヤマコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

（販売元）

株式会社オーヤマ

オーヤマ
コール

受付時間 9:00～12:00
13:00～17:00（土、日、祝祭日は休み）

0120-935-335