

取り扱い説明書		88-1101_品名：スチールゲートⅡ 110	2019/10/9
サイズ	257x364	その他	
厚み	現行品と同じ	折りたたみ 袋に入れる	
材質	〃		
表面加工	光沢有		
印刷	黒1色 両面印刷		

2 つ折



表

点 検・お手入れ


《点 検》

△注意

- 定期的に、正しく取付けられているか確認してください。
- 部品が破損したり、不足した場合は直ちに使用を中止してください。

・ガタツキがないか？

・すべてのロックが 確実に機能しているか？

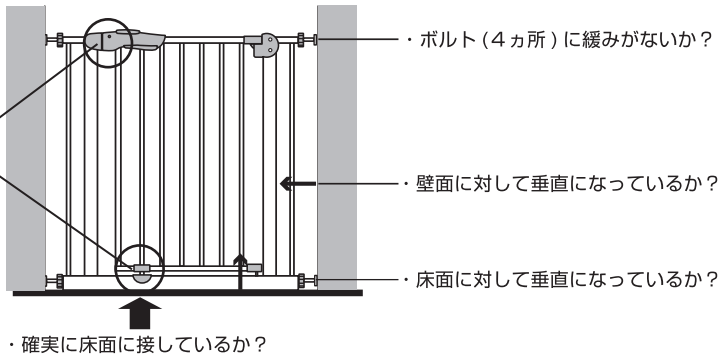

《お手入れ》

- 汚れた場合は、湿らせた布等で拭き取り、乾いた布で水気を取ってください。 ●研磨剤やシンナーなどは使用しないでください。
- 本製品を破棄する際は、お住まいの各自治体の区分にしたがってください。 ●扉の開閉時に、きしみ音が出た場合は扉の開閉軸部分に市販の潤滑油を少量注油してください。その際、周りに付いた油は拭き取ってください。

商品サイズ (本体フレーム)	約 70.5 x 高さ 110 x 幅 4 (cm)	主な材質	スチール・ABS
-------------------	----------------------------	------	----------

スチールゲートⅡ 110

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするためのもので現物とは多少異なることがあります。

ご使用の前に

- 対象年齢 生後 6 ヲ月～ 24 ヲ月
- 取付け幅 約 75 ～ 85cm
- 階段上には取付けしないでください。

注意事項 安全のため必ずお守りください。

■本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

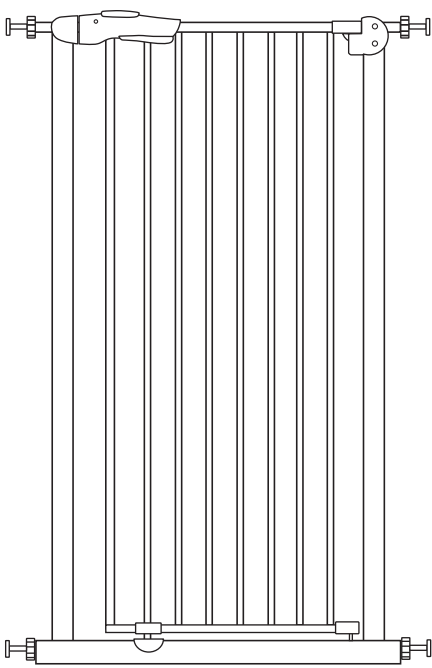


表 示	表示の内容
警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
注意	誤った取扱いをすると、人が傷を負ったり物的損害が想定される内容を示します。

警告



- 対象年齢 (6 ヲ月～ 24 ヲ月) 範囲内のお子さまでも、本製品を乗り越える場合は使用を中止してください。
- ロック機能は完全に掛けて使用してください。
- 安全にご使用いただくために、定期的に緩みやずれがないかを点検してください。
- お子さまが本製品の近くにいる場合は、ぶらさがったり、もたれたり、ゆすったりしないよう保護者の方がお子さまの安全に十分注意してください。
- 扉の開閉の際には、手指をはさまないよう十分注意してください。
- 本製品の近くに踏み台になるようなものを置かないでください。
- 24 ヲ月を超えるお子さまと一緒に使用しないでください。

注意

- 本製品の取付けや取外し、開閉の操作は取扱説明書にしたがい保護者の方が正しく行ってください。その際、手指をはさまないよう十分注意してください。
- 本製品の取付けの際に、壁・壁紙等が強度、材質によっては破損する場合があります。必ず強度、材質を確かめてから使用してください。
- 窓の開閉部には取付けしないでください。
- 階段の上には取付けしないでください。
- ストープなどの近くや、屋外には取付けしないでください。
- 本製品が確実に固定できない箇所では絶対に使用しないでください。
- 使用前に本製品が確実に固定されていることを確認してください。
- 扉の開閉時には近くにお子さまがいないことを必ず確認してください。
- 本製品が故障したり、部品が破損、紛失した場合はすぐに使用を中止してください。
- 梱包材の袋は開封後はすみやかにお子さまの手の届かない場所に保管するか、破棄してください。思わぬ事故の原因になります。


裏

セット内容と各部の名称

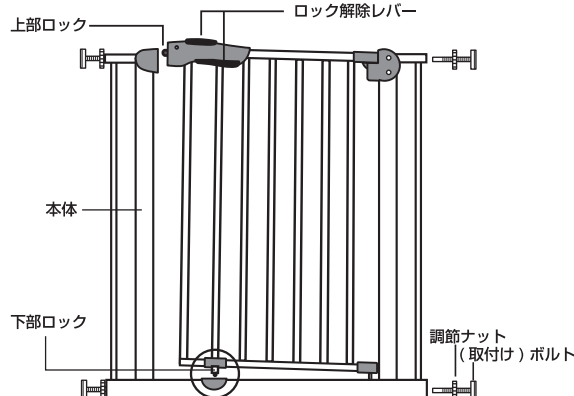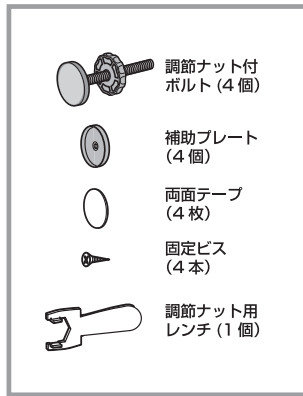


組立て方法


△注意

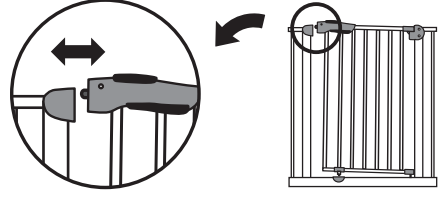

■本体上部は構造上、取付け前は開いています。不良品ではありません。取付けの際に調節ナットを締めるとまっすぐに取付けできます。

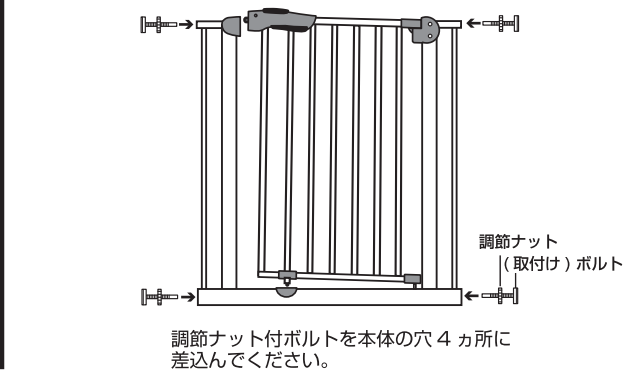


取付け方法

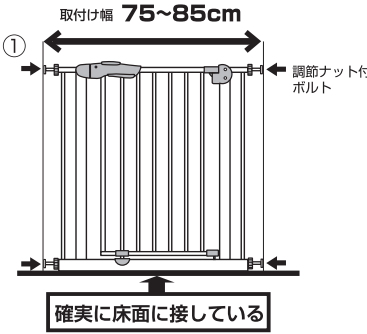

- ① 設 置
本体を支えながら、取付ける場所の中央に設置します。本体の底面が確実に床面に接していることを確認してください。
- ② 仮止め
本体を支えながら、下部左右 2 ヲ所の調節ナットを②図のように締め付け仮止めします。上部左右 2 ヲ所の調節ナットも同じように仮止めします。傾きを調節しながら仮止めしてください。
- ③ ボルトの固定
本体が床面・壁面に対して垂直に設置されているのを確認し、仮止めた調節ナットの溝に付属のレンチをはめて締め付け、4 ヲ所均等にしっかりと固定してください。

※ボルトではなく調節ナットを矢印の方向に締め付け、調節ナットを移動させて固定する。

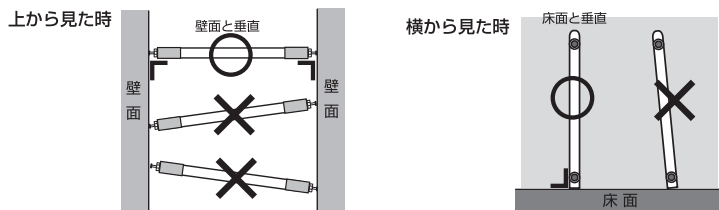



△注意

- 上下左右 4 ヲ所の調節ナットを、上下のロックがかかるように調節して締めてください。ロックがかからない場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。

取付け方法

警告

- 取付けボルトは安全のため 7.5cm 以上出さないでください。取付けが不安定になり外れる可能性があります。
- ロック部分のすき間が締まり過ぎないように取付けてください。取付け後必ず開閉し正しくロックがかかることを確認してください。かからない場合は取付けをやり直してください。
- 必ず取付け後に、本体がしっかりと固定されているか確認してください。上下のロックがしっかりとかかるか確認してください。

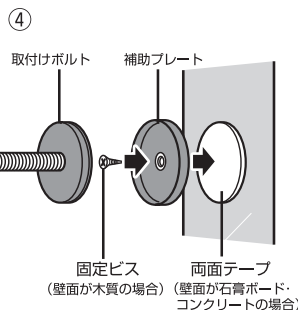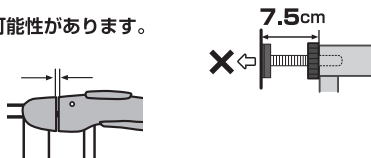

- ④ 補助プレート
①～③で固定できますが、補助プレートを取付けるより強く固定できます。補助プレートは壁面が石膏ボード・コンクリートの場合は両面テープをご使用ください。壁面が木質の場合は固定ビスをご使用ください。

注意

- 補助プレートを取付ける前に必ず壁面の材質と強度を確認してください。補助プレートを取外す時に、両面テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる穴の残りはご了承の上ご使用ください。


使用方法

《ロックの解除》

- 扉が開じた状態では、上下 2 ヲ所のロックがかかっています。
- ① 上ロック解除レバーを押します。
- ② ①を押したまま、次に下ロック解除レバーをにぎります。
- ③ ロックが解除され、前後どちら側にも開けることができます。


《扉のロック》

- 扉は途中から自動的に閉じ、上下のロックがかかりますが安全のため確実にロックされていることを必ず確認してください。


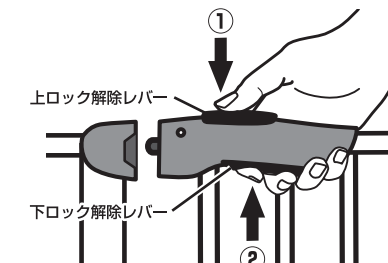


注意

- ロック解除レバーは上下を同時に押さないでください。必ず、左図のとおり①上②下の順に押して扉を開けてください。

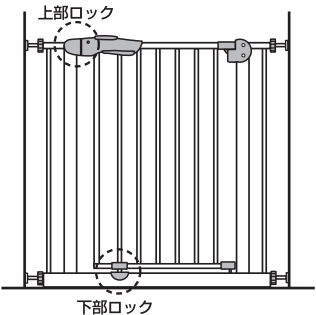

《扉の開放》 ●扉は前後どちらも約 90 度で扉を開けたまま固定できる扉開放機能がついています。

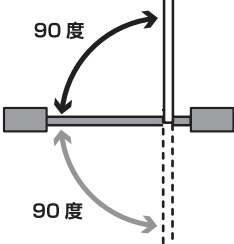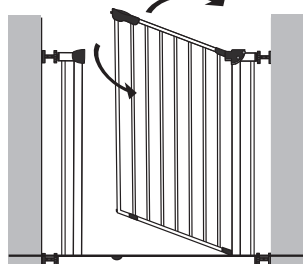

注意

- 扉を開く場合は、前後共 90 度以内にしてください。無理に開くと扉が破損する場合があります。

警告

- 扉の開閉時に、手指をはさまないように注意してください。
- 扉が自動で閉まる時に、安全のため必ずお子さまが近くにいないことを確認してください。
- 扉の開閉時に、扉に体重をかけないでください。破損するおそれがあり大変危険です。