

取り扱い説明書	88-1102_品名：スチールゲートII 150	2019/10/9
サイズ	257x364	その他 折りたたみ 袋に入れる
厚み	現行品と同じ	
材質	〃	
表面加工	光沢有	
印刷	黒1色 両面印刷	

2つ折



表

点検・お手入れ


《点検》

△注意

- 定期的に、正しく取付けられているか確認してください。
- 部品が破損したり、不足した場合は直ちに使用を中止してください。

・ガタツキがないか？

・すべてのロックが確実に機能しているか？

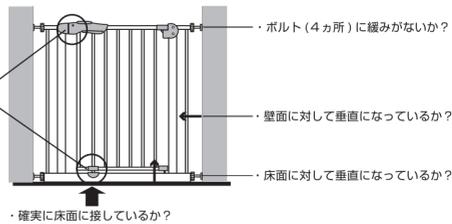

《お手入れ》

- 汚れた場合は、湿らせた布等で拭き取り、乾いた布で水気を取ってください。●研磨剤やシンナーなどは使用しないでください。
- 本製品を破棄する際は、お住まいの自治体の区分にしたがってください。●扉の開閉時に、きしみ音が出た場合は扉の開閉軸部分に市販の潤滑油を少量注油してください。その際、周りに付いた油は拭き取ってください。

商品サイズ (本体フレーム)	約 70.5 x 高さ 150 x 幅 4 (cm)	主な材質	スチール・ABS
-------------------	----------------------------	------	----------

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。
お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書に従って正常に使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。
- 2.修理は当社またはお買い上げの販売店にて受付けいたします。
- 3.修理の際は必ず保証書を提示ください。ご提示のない場合は有償となります。
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
- 5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有償となります。
●使用方法の誤り、乱用による故障。 ●不当な修理、改造、分解修理などによる故障。 ●天災、火災による故障および損傷。
- 6.保証対象外の修理品の送料などの費用は、お客様にてご負担願います。
- 7.本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 8.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

品名	スチールゲートII 150 (本体)	保証期間	6ヵ月間
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 ご住所			
ご氏名			
販売店 店名			

お問い合わせは

株式会社シンセイインターナショナル
大阪府枚方市江坂町 2-3-1 五坂グランドビル 4F
http://shinsei-i.jp

0120-080288
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

MADE IN CHINA

スチールゲートII 150

取扱説明書


- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご購入になれる場所に大切に保管してください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするためのもので現物とは多少異なることがあります。

ご使用前に

- 対象年齢 生後6ヵ月～24ヵ月
- 取付け幅 約75～85cm
- 階段上には取付けしないでください。

注意事項 安全のため必ずお守りください。

- 本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

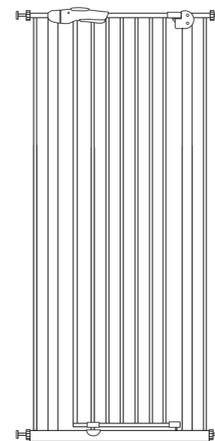

表示	表示の内容
警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。必ずお守りください。
注意	誤った取扱いをすると、人が傷を負ったり物的損害が想定される内容を示します。

警告


- 対象年齢 (6ヵ月～24ヵ月) 範囲内のお子さまでも、本製品を乗り越える場合は使用を中止してください。
- ロック機能は完全に掛けて使用してください。
- 安全にご使用いただくために、定期的に緩みやずれがないかを点検してください。
- お子さまが本製品の近くにいる場合は、ぶらさがったり、もたれたり、ゆすったりしないよう保護者の方がお子さまの安全に十分注意してください。
- 扉の開閉の際には、手指はささないよう十分注意してください。
- 本製品の近くに踏み台になるようなものを置かないでください。
- 24ヵ月を超えるお子さまと一緒に使用しないでください。

注意

- 本製品の取付けや取外し、開閉の操作は取扱説明書にしたがい保護者の方が正しく行ってください。その際、手指はささないよう十分注意してください。
- 本製品の取付けの際に、壁・壁紙等が強度、材質によっては破損する場合があります。必ず強度、材質を確かめてから使用してください。
- 窓の開閉部には取付けしないでください。
- 階段の上には取付けしないでください。
- ストープなどの近くや、屋外には取付けしないでください。
- 本製品が確実に固定できない場所は絶対に使用しないでください。
- 使用前に本製品が確実に固定されていることを確認してください。
- 扉の開閉時には近くにお子さまがいないことを必ず確認してください。
- 本製品が故障したり、部品が破損、紛失した場合はすぐに使用を中止してください。
- 梱包材の袋は開封後はすみやかにお子さまの手の届かない場所に保管するか、破棄してください。思わぬ事故の原因になります。

裏


セット内容と各部の名称

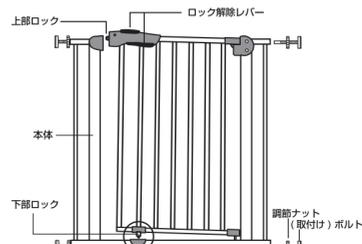

組立て方法

△注意

■本体上部は構造上、取付け前は開いています。不良品ではありません。取付けの際に調節ナットを締めるとまっすぐに取付けできます。

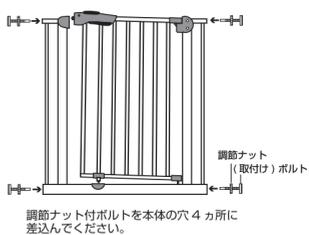


取付け方法

取付け幅 75～85cm



- ①設置 本体を支えながら、取付ける場所の中央に設置します。本体の底面が確実に床面に接していることを確認してください。
- ②仮止め 本体を支えながら、下部左右2カ所の調節ナットを②図のように締め付け仮止めします。上部左右2カ所の調節ナットも同じように仮止めします。傾きを調節しながら仮止めしてください。
- ③ボルトの固定 本体が床面・壁面に対して垂直に設置されているのを確認し、仮止めた調節ナットの溝に付属のレンチをはめて締め付け、4カ所均等にしっかりと固定してください。

※ボルトではなく調節ナットを矢印の方向に締め付け、調節ナットを移動させて固定する。

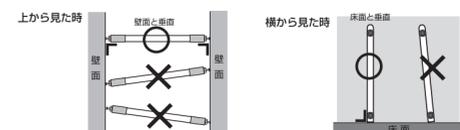


△注意

■上下左右4カ所の調節ナットを、上のロックがかかるように調節して締めてください。ロックがかからない場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。

取付け方法

警告

- 取付けボルトは安全のため7.5cm以上出さないでください。取付けが不安定になり外れる可能性があります。
- ロック部分のすき間が締まり過ぎないように取付けてください。取付け後必ず開閉し正しくロックがかかることを確認してください。かからない場合は取付けをやり直してください。
- 必ず取付け後に、本体がしっかりと固定されているか確認してください。上下のロックがしっかりとかかるか確認してください。

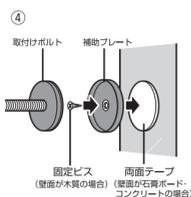

注意

■補助プレートを取付ける前に必ず壁面の材質と強度を確認してください。補助プレートを取外す時に、両面テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる穴の残りはご了承の上ご使用ください。


使用方法

《ロックの解除》

- 扉が閉じた状態では、上下2カ所のロックがかかっています。
- ① 上ロック解除レバーを押します。
- ② ①を押したまま、次に下ロック解除レバーをにぎります。
- ③ ロックが解除され、前後どちら側にも開けることができます。


《扉のロック》

■扉は途中から自動的に閉じ、上下のロックがかかりますが安全のため確実にロックされていることを必ず確認してください。


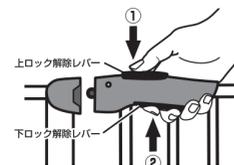


注意

■ロック解除レバーは上下を同時に押さないでください。必ず、左図のとおり①上②下の順に押して扉を開けてください。

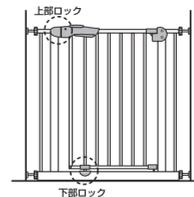

《扉の開放》 ●扉は前後どちらも約90度で扉を開けたまま固定できる扉開放機能がついています。

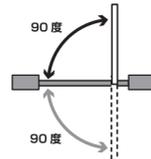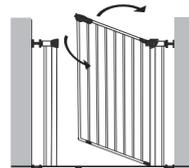

注意

■扉を開く場合は、前後共90度以内にしてください。無理に開くと扉が破損する場合があります。

警告

- 扉の開閉時に、手指はささないよう注意してください。
- 扉が自動で閉まる時に、安全のため必ずお子さまが近くにいらないことを確認してください。
- 扉の開閉時に、扉に体重をかけないでください。破損するおそれがあり大変危険です。