

CODE：OS_取説おもちゃキッチン_OMCK-870
 サイズ：420×H297mm (A3)
 材質：上質70kg
 刷色：1C/1C(Black)

[改版]：2021.04.26
 [新規]：2021.04.07

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

室内用家具

左記以外の用途には使用しないでください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 移動する際は、必ず全ての物を取り除いてから、引きずらないよう持ち上げて移動してください。収納物や本製品の転倒、床面の傷、破損・けがの原因になります。
- この説明書の組み立て手順にしたがって、正しく組み立ててください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床の傷、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。
- 使用しているうちにねじにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 異常な揺れや首を感じたときは点検を実施し安全を確かめてください。
- 勢いよく棚に物を載せないでください。製品が破損してけがなどの原因になります。
- 必ず耐荷重以内で使用してください。本製品の上に過度な荷重を加えると、棚板の破損、凹み、変形の原因になります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、ものをできるだけ均一に置いてください。
- 全体のぐらつきが多い場合は、収納量を減らしてください。
- 腐食やかび・変形・変色の原因となりますので、以下のことに注意してください。
 - ・ 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・ 濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・ シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になるときは、換気をよくしてご使用ください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 日常の汚れ、水分などは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤が残らないように固く絞った布などで水拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。

仕様

品番	OMCK-870
製品サイズ	幅595×奥行312×高さ870mm
主要材質	合成樹脂化粧繊維板
耐荷重(約)	ワゴン棚板:12kg、上棚板(大):5kg、上棚板(小):3kg、フック:0.1kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

(販売元)

株式会社オヤマ 0120-935-335

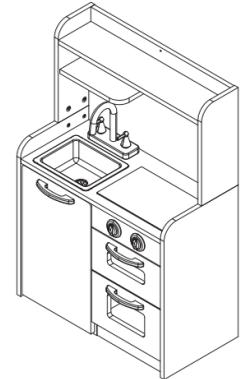
オヤマ
コール
受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00 (土、日、祝祭日は休み)

MADE IN CHINA
260421-MFW-LXD-01



おもちゃキッチン OMCK-870


取扱説明書




このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

組み立て上の注意

■締め付けピン



■カムロックの締め方

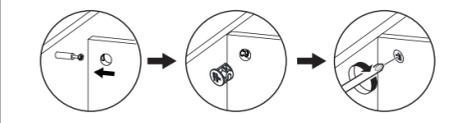

2人以上での組み立てをおすすめします。

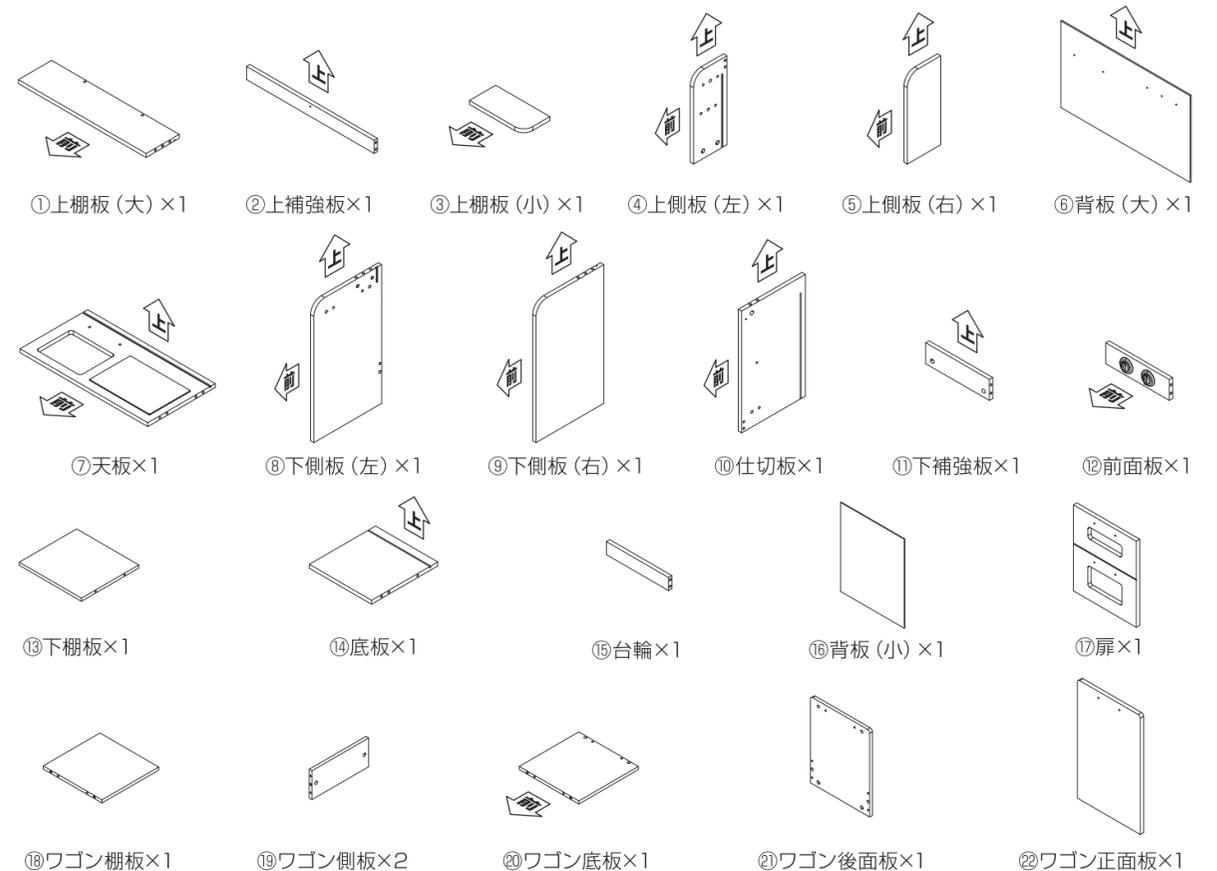
■必要工具

- ⊕ ドライバー (サイズ:2番)
- 転倒防止パーツを使用する場合、電動ドリルをご用意ください。

注意

インパクトドライバーは使用しないでください。破損するおそれがあります。

パーツリスト



■部品



組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 部品は正確に取り付けてください。

■組み立て前の準備

1

①木ダボaを①上棚板(大)、②上補強板、③上棚板(小)、④上側板(左)、⑤上側板(右)、⑦天板、⑩仕切板、⑪下補強板、⑫前面板、⑭底板と⑮台輪に取り付ける

2

①木ダボbを⑬下棚板、⑱ワゴン棚板、⑳ワゴン後面板と㉑ワゴン側板(2組)に取り付ける

3

㉒L字金具を⑫前面板に取り付ける

4

③締め付けピンaを④上側板(左)、⑤上側板(右)、⑦天板、⑧下側板(左)、⑨下側板(右)と⑩仕切板に取り付ける

5

④締め付けピンcと⑥ナットbを⑧下側板(左)と⑨下側板(右)に取り付ける

6

⑩締め付けピンbを⑱ワゴン後面板と㉒ワゴン正面板に取り付ける

7

㉓ヒンジパーツを⑱扉に取り付ける

8

⑭取っ手(2組)を①ねじdで⑱扉に取り付け、⑭取っ手を①ねじdで㉒ワゴン正面板に取り付ける

■ワゴンの組み立てかた

<p>1 下図のように、①締め付けピンbと①f木ダボbを②ワゴン底板に取り付ける</p> <p>①締め付けピンb×2 ②ワゴン底板 ①f木ダボb×2</p>	<p>2 ②bキャスターaと③cキャスターbを①の組立品に取り付ける</p> <p>②bキャスターa×2 ③cキャスターb×2 ①の組立品 ②ねじg×16 (裏面)</p>
<p>3 ④ワゴン後面板を②の組立品に⑤kカムロックbを締め付け、取り付ける</p> <p>④ワゴン後面板 ②の組立品 ⑤kカムロックb×2</p>	<p>4 ⑥ワゴン側板を③の組立品に⑦kカムロックbを締め付け、取り付ける</p> <p>⑥ワゴン側板×2 ③の組立品 ⑦kカムロックb×2</p>
<p>5 ⑧ワゴン棚板を④の組立品に⑨kカムロックbを締め付け、取り付ける</p> <p>⑧ワゴン棚板 ④の組立品 ⑨kカムロックb×2</p>	<p>6 ⑩の組立品を⑤の組立品に⑪kカムロックbを締め付け、取り付ける</p> <p>⑩の組立品 ⑤の組立品 ⑪kカムロックb×6</p>


■本体の組み立てかた







<p>1 ②上補強板を①上棚板(大)に取り付ける</p> <p>②上補強板 ①上棚板(大)</p>	<p>2 ④上側板(左)と⑤上側板(右)を①の組立品に⑥カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>④上側板(左) ⑤上側板(右) ①の組立品 ⑥カムロックa×2</p>	<p>3 ③上棚板(小)を②の組立品に⑦カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>③上棚板(小) ②の組立品 ⑦カムロックa</p>
<p>4 ⑧背板(大)を③の組立品に差し込んで取り付ける</p> <p>⑧背板(大) ③の組立品 (外側)</p>	<p>5 ③上棚板(小)を固定して、⑨フックを④の組立品に取り付ける</p> <p>③上棚板(小) ④の組立品 ⑨フック×3 ⑩ねじc×3 ⑪ねじa×2</p>	<p>6 ⑫仕切板を⑦天板に⑬カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>⑫仕切板 ⑦天板 ⑬カムロックa×2</p>
<p>7 ⑭前面板を⑥の組立品に取り付ける</p> <p>⑭前面板 ⑥の組立品 ⑮ねじh</p>	<p>8 ⑯底板を⑦の組立品に⑰カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>⑯底板 ⑦の組立品 ⑰カムロックa×2</p>	<p>9 ⑱下棚板と⑲台輪を⑧の組立品に取り付ける</p> <p>⑱下棚板 ⑲台輪 ⑧の組立品</p>

■本体の組み立てかた つづき

<p>10 ⑯背板(小)を⑨の組立品に差し込んで取り付ける</p> <p>⑨の組立品 ⑯背板(小)</p>	<p>11 ⑨下側板(右)を⑩の組立品に㊸カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>⑩の組立品 ㊸カムロックa x5 ⑨下側板(右)</p>	<p>12 ㊹締め付けピンaを⑪の組立品に取り付ける</p> <p>㊹締め付けピンa ⑪の組立品</p>	<p>13 ⑰下補強板を⑫の組立品に㊸カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>⑫の組立品 ㊸カムロックa ⑰下補強板</p>
<p>14 ⑱下側板(左)を⑬の組立品に㊸カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>⑱下側板(左) ⑬の組立品 ㊸カムロックa x3</p>	<p>15 ⑤の組立品を⑭の組立品に㊸カムロックaを締め付け、取り付ける</p> <p>⑤の組立品 ⑭の組立品 ㊸カムロックa x4</p>	<p>16 ㊺蛇口を⑮の組立品に取り付ける</p> <p>㊺蛇口 ⑮の組立品 ㊻ワッシャーa x2 ㊼ねじb x2</p>	<p>17 ⑰扉を⑯の組立品に取り付ける</p> <p>⑰の組立品 ⑰扉 ㊽ねじe x8</p>
<p>18 下図のように、㊾シンクを⑰の組立品に取り付ける ※奥まで押し込み、シンク側面のツメが本体に引っかかっていることを確認してください。</p> <p>㊾シンク ⑰の組立品</p>	<p>19 ワゴンを⑱の組立品に取り付けて完成</p> <p>⑱の組立品 ワゴン</p> <p>組み立て完了後、確認してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ねじなどがしっかり締まっていること ・製品全体にゆがみやねじれ、がたつきがないこと ・キャスターが全て接地していること 	<p>■転倒防止パーツの取り付けかた</p> <p>㊿転倒防止パーツを本体側に取り付ける</p> <p>㊿転倒防止パーツ ㊿ワッシャーd ㊿ナットa ㊿ねじg ㊿ワッシャーc</p> <p>㊿転倒防止パーツを壁側に取り付ける ※電動ドリルを使用して壁面に穴を開け、㊿ねじ受けを取り付けてください。</p> <p>㊿ワッシャーc ㊿ねじf ㊿ねじ受け</p>	

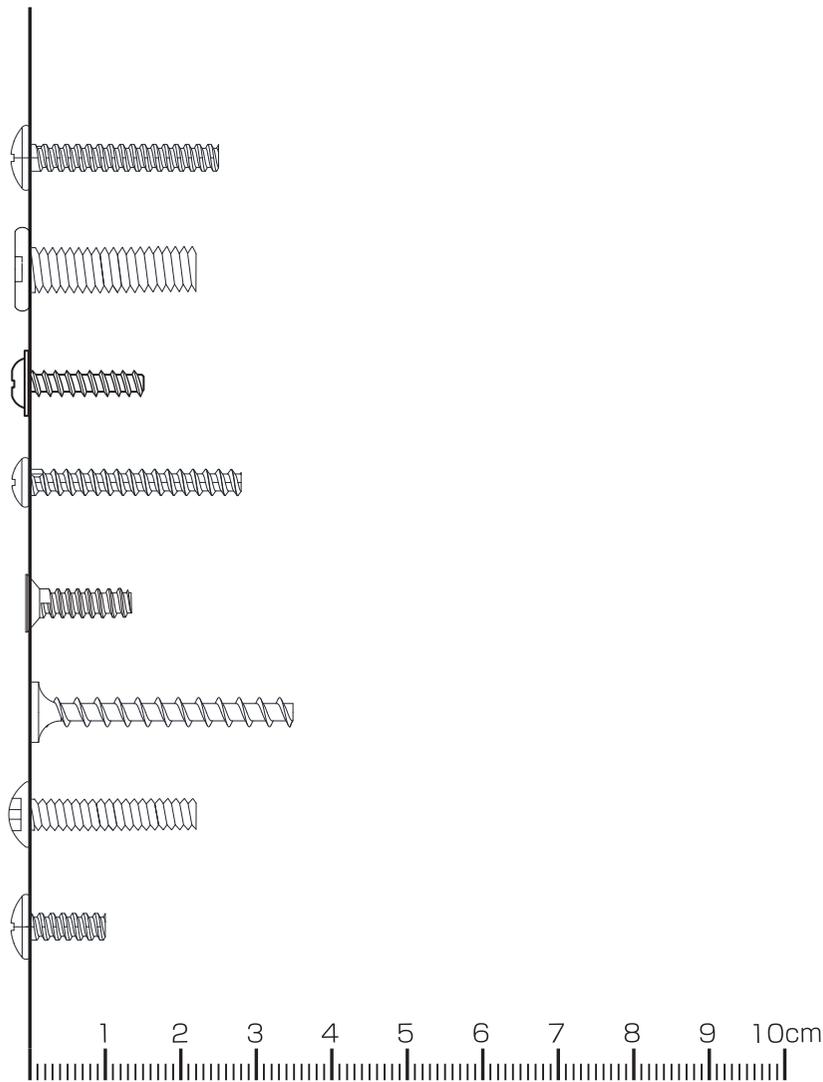■ねじのサイズの一覧表



	㊸ねじa	3.5×25mm
	㊸ねじb	6×22mm
	㊸ねじc	3.5×16mm
	㊸ねじd	3.5×28mm
	㊸ねじe	4×14mm
	㊸ねじf	4×35mm
	㊸ねじg	4×22mm
	㊸ねじh	4×10mm